### **Panasonic**

#### かんたん 操作ガイド

ふだんは

ときは

入・切する

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L42E5(42V型)

# くわしく知りたい

リモコンで電源を

ガイド本機に内蔵されているビエラ操作ガイドを見る



(電子基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガ イド」、使いかたや設定など の詳細は「基本ガイド」と「ビ **エラ操作ガイド**」をご覧くだ さい。

## テレビを見る

はじめてご使用になるときは 画面に従って「かんたん設置 設定」を行ってください。

#### 電源ランプ・

電源ランプが消えている 場合は、本体の電源ボタンを 押してください。

地上 BS CS VOD

**5**な

元の画面

消音 🔻 🗸

8 to 9


**投入 音量** 

録画 停止 ━時停止 再生/1.3888

音声切換 お好み選局 字幕 30秒送り 

ガイド 2画面 左右入換 右画面操作



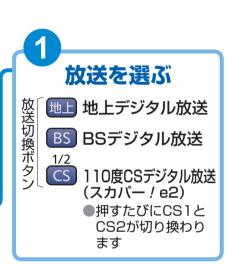

チャンネルを 選ぶ

音量を調整する

#### TQB4GC0812

### 番組表から番組を選んで見る



放送を選ぶ 地上 BS CS

3 で放送中の番組を選び、

淀を押す

地上 BS CS VOD

**5**な

チャンネル 音量

**G**-SUIDE

**Panasonic** 

テレビ

放送中の番組



で「今すぐ見る」を選び、 淀を押す



#### 放送予定の番組を予約するときは

手順3で、1歳



今すぐ見る >

で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

## ビエラリンクで接続 録画を予約/再生する ディーガー

●ディーガの接続(© 接続ガイド 1) ● ビエラリンク(HDMI)制御(アガイド803)

### ディーガに録画を予約する



(3)では、放送予定の番組を選んでください。)



で録画予約を選び、寒を押す



で予約するを選び、寒を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」 になっていることを確認

(録画機器の選択 77 ガイド281 詳細情報→録画機器



### ディーガに録画した番組を再生する

ディーガ

地上 BS CS VOD

**5**/k

| 消音 | | | | | | | |

┌ スキップ┐ 早戻し 早送! **₩ ₩ ₩** 録画 停止 一時停止 再生/1.38

**Panasonic** 

テレビ

チャンネル 音量

元の画面

### 操作を押す

(ディーガの画面を表示)



で録画した番組を見るを選び、寒を押す

### 再生したい番組を選び、寒を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が 異なることがあります)





## USB ハードディスクに 見ている番組を録画する 🕵 🗓



## USB ハードディスクに 録画を予約する



## 



#### USBハードディスクを接続してください。

( © 接続ガイド 7 ) (接続・設定は © 基本ガイド36ページ)

地上 BS CS VOD

チャンネル

録画 停止 時停止 再生/13倍

**G**SHINE

テレビ

(テレビを見ているときに)



●見ている番組の録画が始まります。



録画を停止するには

停止を押す

録画停止の確認画面ではいを選び、

淀を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」 (2)ガイド348)で設定した時間(3時間または 番組終了時)に自動的に停止します。



#### USBハードディスクを接続してください。


( で 接続ガイド 7 ) (接続・設定は で 基本ガイド36ページ)



#### USBハードディスクを接続してください。

( で 接続ガイド 7 ) (接続・設定は で 基本ガイド36ページ)





( 1 ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)



チャンネル

停止 一時停止 再生/138

テレビ

再生を停止する



再生を一時停止/再開する



再生中に押すと、早戻し/早送りする ●押すたびに速度が速くなります。

**再生**/1.3月 (通常の再生に戻すには → を押す)



次のチャプターマークまで飛び越す